


MILAN®

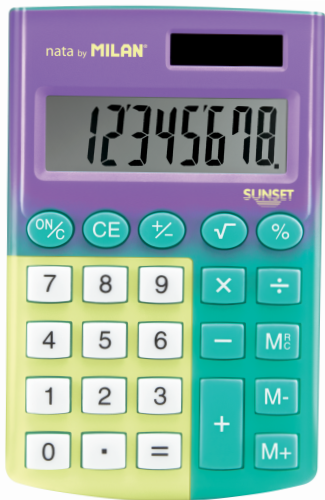

159512SN

INDEX

Español	1
English	4
Français	7
Português	10
Català	13
Italiano	16
български	19
Čeština	22
Română	25
Polski	28
Magyar	31
Eesti	34
Latviešu	37
Lietuviškai	40
Русский	43
Ελληνικά	46
Türkçe	49
日本語	52
中文	55
한국어	58

CALCULADORA ELECTRÓNICA 8 DÍGITOS

TECLAS PRINCIPALES

ON/C: Encendido / Borrar

CE: Borrar error

MRC: Ver memoria / borrar memoria

M-: Restar a memoria

M+: Sumar a memoria

%: Tecla de porcentaje

+/-: Cambio de signo

√: Raíz cuadrada

DESCRIPCIÓN PANTALLA LCD:

M : Signo de Memoria Independiente, indica que la Memoria Independiente está activa.

- : Signo negativo.

E : Signo de error, cuando la pantalla muestra "E" puede presionar **CE** para borrar el error.

EJEMPLO DE CÁLCULO:

EJEMPLO	OPERACIÓN	PANTALLA	DESCRIPCIÓN
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ +) 32 - 6 \\ -) 36 + 17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C	0.	Borrar todo
	5+6M	M 30.	5x6=30, el resultado se almacena en la memoria indep.
	32-6M+	M 26.	32-6=26 más la memoria, el resultado final es 3.
	36+17M-	M 53.	36+17=53 menos la memoria, el resultado final es 3.
	MRC	M 3.	Recupera la memoria independiente.

EJEMPLO	OPERACIÓN	PANTALLA
	<u>ON/C</u>	0.
100+50-30=	100 \oplus 50 \ominus 30 \equiv	120.
12345678 x 66666 =	12345678 \boxtimes 66666 \equiv C/CE ON/C	12'1345'678. E 8'230.3696 8'230'3696 0.
.10% de 1500 (1500 x 10%=)	1500 x 10 %	150.
Incrementar 1500 en un 5% (1500 + 5%=)	1500 + 5 %	1'575.
Decrementar 1500 en un 5% (1500 - 5%=)	1500 - 5 %	1'425.
Calcular que porcentaje supone 20 sobre 500	20 / 500 %	4.
368+97+97=	368+97= =	562.
839-47-47-47=	839-47= = =	698.
5 ⁻⁴ =	5 / = = = =	0,0016
22,5 ³ =	22,5 x = =	11,390.625
456+378=	456 + 345 CE 378 =	0. 834.
$\sqrt{} 9 \times 5 =$	9 $\sqrt{}$ 5 =	15.

CÓMO CAMBIAR LA PILA:

1. Esta calculadora está equipada con alimentación dual.
 - a) Energía solar
 - b) Pila (1,5)
2. Cuando la pantalla se ve borrosa, indica que la pila está próxima a agotarse. Puede usarse energía solar o reemplazar la pila para que la pantalla se distinga claramente.
3. Para cambiar la pila:
 - (1) Quite los tornillos de la tapa posterior y retírelos.
 - (2) Use un destornillador u otra herramienta adecuada para retirar la pila (Nota: siga la dirección de la salida al presionar)
* Tenga cuidado de no dañar el circuito.

SALIDA



- (3) Coloque la nueva pila en la dirección opuesta (procure que la polaridad + esté hacia arriba)
- (4) Recoloque la tapa y atorníllela (sin presionar demasiado)
- (5) Apagado automático: Aproximadamente después de 12 minutos.

ELECTRONIC CALCULATOR

8 DIGITS

MAIN KEY FEATURES

: Power on/Clear

: Clear error

: Memory recall/memory clear

: Memory minus

: Memory plus

: Percentage

: Sign change key

: Square root

LCD ELEMENTS:

M : Signal to indicate independent memory. It shows that the independent memory is storing a value.

- : Negative sign.

E : Error sign. When "E" is shown, the user can press CE to reset the error.

CALCULUS EXAMPLE:

EXAMPLE	OPERATION	DISPLAY	DESCRIPTION
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ +) 32 - 6 \\ -) 36 + 17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C	0.	Clear all
	5+6M	M 30.	5x6=30, the resulting value is stored in the independent memory.
	32-6M+	M 26.	32-6=26 plus the memory value, it results in 56.
	36+17M-	M 53.	36+17=53 minus the memory value, it results in 3.
	MRC	M 3.	Recall the independent memory value.

EXAMPLE	OPERATION	DISPLAY
	<u>ON/C</u>	0.
100+50-30=	100 \oplus 50 \ominus 30 \equiv	120.
12345678 x 66666 =	12345678 \boxtimes 66666 \equiv C/CE ON/C	12'1345'678. E 8'230.3696 8'230'3696 0.
.10% de 1500 (1500 x 10%=)	1500 x 10 %	150.
Increase 1500 to 5% (1500 + 5%=)	1500 + 5 %	1'575.
Decrease 1500 to 5% (1500 - 5%=)	1500 - 5 %	1'425.
Calculate what percentage of 500 is 20	20 / 500 %	4.
368+97+97=	368+97= =	562.
839-47-47-47=	839-47= = =	698.
5 ⁻⁴ =	5 / = = = =	0,0016
22,5 ³ =	22,5 x = =	11,390.625
456+378=	456 + 345 CE 378 =	0. 834.
$\sqrt{} 9 \times 5 =$	9 $\sqrt{}$ 5 =	15.

HOW TO CHANGE THE BATTERY:

1. This machine is equipped with two power sources.
 - a) Solar energy
 - b) Battery (1,5)
2. When the display becomes blurred, this indicates that the battery power is nearly gone. You can use solar energy for power or replace the battery to make the display clear again.
3. To replace the battery:
 - (1) Loose the screw from the back cover and carefully remove it.
 - (2) Use a screwdriver or an adequate tool to push out the battery.
(Note: follow the exit direction in pushing out)
*Be careful on not damaging the circuit.



- (3) Push in the new battery in the opposite direction
(please note that battery in the + polarity should face up)
- (4) Put the cover back and tighten the screw (do not overdo)
- (5) Auto power-off: After approximately 8 minutes.

CALCULATRICE ÉLECTRONIQUE A 8 CHIFFRES

TOUCHES PRINCIPALES

: Mise sous tension / Effacement

: Effacer l'erreur

: Afficher la mémoire / Effacer la mémoire

: Soustraire à la mémoire

: Ajouter à la mémoire

: Touche de pourcentage

: Changement de signe

: Racine carrée

DESCRIPTION DE L'ÉCRAN LCD:

M : Signal indiquant la mémoire indépendante. Montre si une valeur est enregistrée en mémoire ou non.

- : Signe négatif.

E : Signe Erreur. Quand "E" est présent, l'utilisateur peut appuyer sur CE pour effacer l'erreur.

EXEMPLE DE CALCULS:

EXEMPLE	OPÉRATION	AFFICHAGE	DESCRIPTION
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ +) 32 - 6 \\ -) 36 + 17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C	0.	Effacer tout
	5+6M	M 30.	5X6=30, Le résultat est gardé en mémoire.
	32-6M+	M 26.	32-6=26 plus la valeur en mémoire, Cela fait 56.
	36+17M-	M 53.	36+17=53 moins la valeur en mémoire, cela fait 3.
	MRC	M 3.	Rappel de la valeur en mémoire.

EXEMPLE	OPÉRATION	AFFICHAGE
	<u>ON/C</u>	0.
100+50-30=	100 \oplus 50 \ominus 30 \equiv	120.
12345678 x 66666 =	12345678 \boxtimes 66666 \equiv C/CE ON/C	12'1345'678. E 8'230.3696 8'230'3696 0.
.10% de 1500 (1500 x 10%=)	1500 x 10 %	150.
Increase 1500 to 5% (1500 + 5%=)	1500 + 5 %	1'575.
Decrease 1500 to 5% (1500 - 5%=)	1500 - 5 %	1'425.
Calculate what percentage of 500 is 20	20 / 500 %	4.
368+97+97=	368+97= =	562.
839-47-47-47=	839-47= = =	698.
5 ⁻⁴ =	5 / = = = =	0,0016
22,5 ³ =	22,5 x = =	11,390.625
456+378=	456 + 345 CE 378 =	0. 834.
$\sqrt{\quad}$ 9x5=	9 $\sqrt{\quad}$ 5 =	15.

COMMENT CHANGER LA PILE :

1. Cette calculatrice est pourvue d'une double alimentation.
a) Énergie solaire b) Pile (1,5)
2. Lorsque l'écran est trouble, cela signifie que la pile est presque épuisée. On peut utiliser l'énergie solaire ou changer la pile pour obtenir une définition nette de l'écran.
3. Pour changer la pile :
 - (1) Desserrer les vis du couvercle postérieur et retirer le tout.
 - (2) Utiliser un tournevis ou autre outil adéquat pour retirer la pile (Remarque : suivre le sens de retrait en exerçant une pression)
* Veiller à ne pas endommager le circuit.

RETRAIT



- (3) Placer la pile neuve dans le sens contraire (veiller à ce que la polarité + soit vers le haut)
- (4) Replacer le couvercle et le revisser (sans trop serrer)
- (5) Extinction automatique : Après 8 minutes environ.

CALCULADORA ELECTRÓNICA 8 DÍGITOS

TECLAS PRINCIPAIS

: Ligar /Apagar

: Apagar erro

: Ver memória/Apagar memória

: Subtrair a memória

: Adicionar a memória

: Tecla de percentagem

: Mudança de sinal

: Raiz quadrada

DESCRIÇÃO DO ECRÃ LCD:

M : Sinal de Memória Independente; indica que a Memória Independente está activa.

- : Sinal negativo.

E : Sinal de erro, quando o ecrã apresenta “E” pode pressionar CE para eliminar o erro.

EXEMPLO DE CÁLCULO:

Exemplo	Operação	Ecrã	Descrição
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ +) 32 - 6 \\ -) 36 + 17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C	0.	Eliminar tudo
	5+6M	M 30.	5x6=30, o resultado armazena-se na memória indep.
	32-6M+	M 26.	32-6=26 mais a memória; o resultado é 56.
	36+17M-	M 53.	36+17=53 menos a memória; o resultado é 3.
	MRC	M 3.	Recupera a memória independente.

Exemplo	Operação	Ecrã
	<u>ON/C</u>	0.
100+50-30=	100 \oplus 50 \ominus 30 \equiv	120.
12345678 x 66666 =	12345678 \boxtimes 66666 \equiv C/CE ON/C	12'1345'678. E 8'230.3696 8'230'3696 0.
.10% de 1500 (1500 x 10%=)	1500 x 10 %	150.
Aumentar 1500 em 5% (1500 + 5%=)	1500 + 5 %	1'575.
Reduzir 1500 em 5% (1500 - 5%=)	1500 - 5 %	1'425.
Calcular qual a percentagem que 20 sobre 500 representa	20 / 500 %	4.
368+97+97= 839-47-47-47= 5 ⁻⁴ = 22,5 ³ =	368+97= = 839-47= = = 5 / = = = = 22,5 x = =	562. 698. 0,0016 11,390.625
456+378=	456 + 345 CE 378 =	0. 834.
$\sqrt{\quad}$ 9x5=	9 $\sqrt{\quad}$ 5 =	15.

COMO SUBSTITUIR A PILHA:

1. Esta calculadora está equipada com alimentação dual.
 - a) Energia solar
 - b) Pilha (1,5)
2. Quando o ecrã não estiver nítido, significa que a pilha está quase a acabar. Pode usar-se energia solar ou substituir a pilha para o ecrã ficar nítido.
3. Para substituir a pilha:
 - (1) Desaperte os parafusos da tampa posterior e retire-os.
 - (2) Use uma chave de parafusos ou outra ferramenta adequada para retirar a pilha(Nota: siga a direcção da saída ao pressionar)
* Tenha cuidado para não danificar o circuito.



- (3) Coloque a nova pilha na direcção oposta (procure que a polaridade + fique virada para cima)
- (4) Volte a colocar a tampa e aparafuse-a (sem pressionar demasiado)
- (5) Desligar automático:
Aproximadamente passados 8 minutos.

CALCULADORA ELECTRÒNICA 8 DÍGITS

TECLES PRINCIPALS

: Encesa /Esborrar

: Borrar error

: Veure memòria/Borrar memòria

: Restar a memòria

: Sumar a memòria

: Tecla de tant per cent

: Mudança de sinal

: Arrel quadrada

DESCRIPCIÓ DE LA PANTALLA LCD:

M : Signe de Memòria Independent, indica que la Memòria Independent està activa.

- : Signe negatiu.

E : Signe d'error, quan la pantalla mostra "E" pot prémer CE per a esborrar l'error.

EXEMPLE DE CÀLCUL:

Exemple	Operació	Pantalla	Descripció
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ +) 32 - 6 \\ -) 36 + 17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C	0.	Esborrar tot
	5+6M	M 30.	5x6=30, el resultat s'emmagatzema a la memòria indep.
	32-6M+	M 26.	32-6=26 més la memòria, el resultat final és 56.
	36+17M-	M 53.	36+17=53 menys la memòria, el resultat final és 3.
	MRC	M 3.	Recupera la memòria independent.

Exemple	Operació	Pantalla
	<u>ON/C</u>	0.
100+50-30=	100 \oplus 50 \ominus 30 \equiv	120.
12345678 x 66666 =	12345678 \boxtimes 66666 \equiv C/CE ON/C	12'1345'678. E 8'230.3696 8'230'3696 0.
.10% de 1500 (1500 x 10%=)	1500 x 10 %	150.
5% afegit a 1500 (1500 + 5%=)	1500 + 5 %	1'575.
(1500 - 5%=)	1500 - 5 %	1'425.
Percentatge 20 sobre 500	20 / 500 %	4.
368+97+97=	368+97= =	562.
839-47-47-47=	839-47= = =	698.
5 ⁻⁴ =	5 / = = = =	0,0016
22,5 ³ =	22,5 x = =	11,390.625
456+378=	456 + 345 CE 378 =	0. 834.
$\sqrt{} 9 \times 5 =$	9 $\sqrt{} 5 =$	15.

COM CANVIAR LA BATERIA:

1. Aquesta calculadora està equipada amb alimentació dual.

- a) Cèl·lula solar b) Pila (1,5)

2. Quan la pantalla queda borrosa, l'energia de la bateria està a punt d'esgotar-se. Pot fer servir l'energia solar o substituir la pila per tornar a tenir una pantalla clara.

3. Per canviar la pila:

- (1) Treure els cargols de la tapa posterior i retirar-la.
- (2) fer servir un tornavís o una altra eina adequada. per retirar la bateria.

(Nota: segueixi la direcció de la sortida al pressionar)

* Tingui cura de no malmetre el circuit.



- (3) Col·loqui la nova bateria en direcció oposada (procuri que la polaritat + estigui cap amunt)
- (4) Recol·loqui la tapa i cargoli-la (sense pressionar massa)
- (5) Apagament automàtic: Aproximadament després de 12 minuts.

CALCOLATRICE ELETTRONICA AD 8 CIFRE

TASTI PRINCIPALI


: Accensione/Cancella

: Cancella errore

: Vedi memoria/Cancella memoria

: Sottrarre alla memoria

M+ : Sommare alla memoria

: Tasto percentuale

: Cambio di segno

: Radice quadrata

DESCRIZIONE DELLO SCHERMO LCD:

M : Segno di Memoria Indipendente, indica che la Memoria Indipendente è attiva.

- : Segno negativo.

E : Segno di errore, quando lo schermo mostra "E" è possibile premere CE per cancellare l'errore.

ESEMPIO DI CALCOLO:

Esempio	Operazione	Schermo	Descrizione
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ +) 32 - 6 \\ -) 36 + 17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C	0.	Cancellare tutto
	5+6M	M 30.	5x6=30, il risultato viene memorizzato nella memoria indep.
	32-6M+	M 26.	32-6=26 più la memoria, il risultato è 56.
	36+17M-	M 53.	36+17=53 meno la memoria, il risultato è 3.
	MRC	M 3.	Recupera la memoria indipendente.

Esempio	Operazione	Schermo
	ON/C	0.
100+50-30=	100 \oplus 50 \ominus 30 \equiv	120.
12345678 x 66666 =	12345678 \boxtimes 66666 \equiv C/CE ON/C	12'1345'678. E 8'230.3696 8'230'3696 0.
.10% del 1500 (1500 x 10%=)	1500 x 10 %	150.
Aumentare 1500 del 5% (1500 + 5%=)	1500 + 5 %	1'575.
Diminuire 1500 del 5% (1500 - 5%=)	1500 - 5 %	1'425.
Calcolare che percentuale suppone 20 diviso 500	20 / 500 %	4.
368+97+97=	368+97= =	562.
839-47-47-47=	839-47= = =	698.
5 ⁻⁴ =	5 / = = = =	0,0016
22,5 ³ =	22,5 x = =	11,390.625
456+378=	456 + 345 CE 378 =	0. 834.
$\sqrt{} 9 \times 5 =$	9 $\sqrt{} 5 =$	15.

COME CAMBIARE LA PILA:

1. Questa calcolatrice è equipaggiata con alimentazione doppia.

a) Energia solare b) Pila (1,5)

2. Quando lo schermo si vede male, indica che la pila è quasi esaurita. È possibile utilizzare energia solare o sostituire la pila affinché lo schermo si distingua chiaramente.

3. Per cambiare la pila:

(1) Togliere le viti dal coperchio posteriore e metterle da parte.

(2) Usare un cacciavite o un altro strumento adeguato per togliere la pila (Nota: seguire la direzione dell'uscita mentre si preme)

* Fare attenzione a non danneggiare il circuito.



(3) Collocare la pila nuova nella direzione opposta (fare in modo che la polarità + sia rivolta verso l'alto)

(4) Collocare nuovamente il coperchio ed avvitarlo (senza premere troppo)

(5) Spegnimento automatico: All'incirca dopo 8 minuti.

ЕЛЕКТРОНЕН КАЛКУЛАТОР 8 ЦИФРИ

ОСНОВНИ БУТОНИ

: Включване / Изтриване

: Изтриване на грешка

: Преглед на паметта / Изтриване на паметта

: Изваждане от паметта

: Прибавяне към паметта

: Бутон за процент

: Промяна на знака

: Квадратен корен

ОПИСАНИЕ НА LCD ДИСПЛЕЯ:

M : Знак за независима памет, показва, че независимата памет е активна.

- : Отрицателен знак.

E : Знак за грешка, когато на дисплея се появи "E", може да натиснете CE за да изтриете грешката.

ПРИМЕР ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ:

Пример	Операция	Дисплей	Описание
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ +) 32 - 6 \\ -) 36 + 17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C	0.	Изтрива всичко
	5+6M	M 30.	5x6=30, резултатът се съхранява в независимата памет.
	32-6M+	M 26.	32-6=26 плюс паметта, резултатът е 56.
	36+17M-	M 53.	36+17=53 без паметта, крайният резултат е 3.
	MRC	M 3.	Възстановява независимата памет.

Пример	Операция	Дисплей
	ON/C	0.
100+50-30=	100 + 50 - 30 =	120.
12345678 x 66666 =	12345678 x 66666 = C/CE ON/C	12'1345'678. E 8'230.3696 8'230'3696 0.
.10% към 1500 (1500 x 10%=)	1500 x 10 %	150.
5% прибавени към 1500 (1500 + 5%=)	1500 + 5 %	1'575.
5% извадени към 1500 (1500 - 5%=)	1500 - 5 %	1'425.
Изчислете 20% от 500	20 / 500 %	4.
368+97+97=	368+97= =	562.
839-47-47-47=	839-47= = =	698.
5 ⁻⁴ =	5 / = = = =	0,0016
22,5 ³ =	22,5 x = =	11,390.625
456+378=	456 + 345 CE 378 =	0. 834.
√ 9x5=	9√ 5 =	15.

СМЯНА НА БАТЕРИЯТА:

1. Е1. Този калкулатор е с двойно захранване
 - а) Слънчева клетка (фотоклетка)
 - б) Батерия (1,5)
2. Когато дисплеят стане неясен, това означава, че батерията е изтощена. Можете да използвате слънчева енергия или да смените батерията за да възвърнете яснотата на дисплея.
3. За да смените батерията:
 - (1) Отвийте винчетата на задния капак и ги свалете.
 - (2) Използвайте отверка или друг подходящ за целта инструмент за да свалите батерията (Забележка: при натискане, следвайте посоката на излизане)
* Внимавайте да не повредите веригата.



- (3) Поставете новата батерия в обратна посока (обърнете внимание полюсът + да е поставен нагоре)
- (4) Върнете капака на мястото му и завийте винчето (не натискайте прекалено силно)
- (5) Самоизключване след около 8 минути.

8místný elektronický kalkulátor

HLAVNÍ OPERACE

: Zapnutí / Smazání

: Smazání chyby

: Zobrazit paměť / Smazat paměť

: Odečíst z paměti

: Přičíst k paměti

: Tlačítko výpočtu procenta

: Změna znaménka

: Druhá odmocnina

LCD PRVKY:

M : Signalizuje funkci samostatné paměti. Ukazuje, že samostatná paměť uchovává číselnou hodnotu.

- : Záporné znaménko.

E : Chybové hlášení. Když se zobrazí "E", uživatel může stisknout CE a chybu tak smazat.

PŘÍKLAD VÝPOČTU:

Příklad	Operace	Zobrazit	Popis
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ +) 32 - 6 \\ -) 36 + 17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C	0.	Smazat vše
	5+6M	M 30.	5x6=30, výsledek je uložen do samostatné paměti.
	32-6M+	M 26.	32-6=26 plus hodnota v paměti, což je ve výsledku 56.
	36+17M-	M 53.	36+17=53 minus hodnota v paměti, což je ve výsledku 3.
	MRC	M 3.	Vyvolat hodnotu uloženou v samostatné paměti.

Příklad	Operace	Zobrazit
	ON/C	0.
100+50-30=	100 \oplus 50 \ominus 30 \equiv	120.
12345678 x 66666 =	12345678 \boxtimes 66666 \equiv C/CE ON/C	12'1345'678. E 8'230.3696 8'230'3696 0.
.10% hodnoty 1500 (1500 x 10%=)	1500 x 10 %	150.
Nárůst 5% z hodnoty 1500 (1500 + 5%=)	1500 + 5 %	1'575.
Snížení o 5% z hodnoty 1500 (1500 - 5%=)	1500 - 5 %	1'425.
Spočítej, kolik procent z 500 je 20	20 / 500 %	4.
368+97+97=	368+97= =	562.
839-47-47-47=	839-47= = =	698.
5 ⁻⁴ =	5 / = = = =	0,0016
22,5 ³ =	22,5 x = =	11,390.625
456+378=	456 + 345 CE 378 =	0. 834.
$\sqrt{\quad}$ 9x5=	9 $\sqrt{\quad}$ 5 =	15.

JAK VYMĚNIT BATERII:

1. Toto zařízení je vybaveno dvěma zdroji energie.

a) Solární energie b) Baterie (1,5)

2. Jakmile začne být zobrazení na displeji hůře čitelné, znamená to, že baterie je téměř vybitá. Můžete použít solární energii nebo vyměnit baterii, aby bylo zobrazení na displeji opět jasné.

3. Výměna baterie:

(1) Uvolněte šroub na zadní straně krytu a opatrně jej odstraňte.

(2) Pomocí šroubováku nebo podobného vhodného nástroje vyndejte baterii.

(Poznámka: při vyndávání dbejte na správný směr vyndávání)

*Pracujte opatrně, abyste nepoškodili obvod.



(3) Vsuňte novou baterii opačným směrem (dbejte na to, aby baterie byla zasunuta pólem + nahoru)

(4) Vraťte kryt a utáhněte šroub (neutahujte přespříliš)

(5) Automatické vypínání: po přibližně osmi minutách

CALCULATOR DE BUZUNAR CU 8 CIFRE

HLAVNÍ OPERACE

: Aprindere / Ștergere

: Ștergere eroare

: Vizualizare memorie / Ștergere memorie

: Scădere din memorie

: Adunare la memorie

: Tasta “la sută”

: Schimbarea semnului

: Rădăcină pătrată

ELEMENTELE ECRANULUI LCD:

M : Indicator de memorie independenta. Arata ca memoria independenta contine o valoare.

- : Semnul de negativ.

E : Indicator de eroare. Cand pe ecran este indicat semnul “E” utilizatorul poate folosi tasta CE pentru a anula eroarea.

EXEMPLU DE CALCUL:

Exemplu	Operatie	Afisare	Descriere
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ +) 32 - 6 \\ -) 36 + 17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C	0.	Anulare
	5+6M	M 30.	5X6=30, rezultatul operatiei este salvat in memoria independenta.
	32-6M+	M 26.	32-6=26, plus valoarea din memorie, rezulta 56.
	36+17M-	M 53.	36+17=53, minus valoarea din memorie, rezulta 3.
	MRC	M 3.	Accesarea valorii din memorie.

Exemplu	Operatie	Afisare
	ON/C	0.
100+50-30=	100 \oplus 50 \ominus 30 \equiv	120.
12345678 x 66666 =	12345678 \boxtimes 66666 \equiv C/CE ON/C	12'1345'678. E 8'230.3696 8'230'3696 0.
.10% to 1500 (1500 x 10%=)	1500 x 10 %	150.
Majorare cu 5% to 1500 (1500 + 5%=)	1500 + 5 %	1'575.
Diminuare cu 5% to 1500 (1500 - 5%=)	1500 - 5 %	1'425.
Calcularea a cate procente din 500 reprezinta 20	20 / 500 %	4.
368+97+97=	368+97= =	562.
839-47-47-47=	839-47= = =	698.
5 ⁻⁴ =	5 / = = = =	0,0016
22,5 ³ =	22,5 x = =	11,390.625
456+378=	456 + 345 CE 378 =	0. 834.
$\sqrt{\quad}$ 9x5=	9 $\sqrt{\quad}$ 5 =	15.

CUM SE SCHIMBĂ BATERIA:

1. Acest calculator este echipat cu alimentație duală.
a) Energie solară b) Baterie (1,5)
2. Când ecranul se vede șters, indică că bateria este pe punctul de a se termina. Poate utiliza energia solară sau înlocui bateria pentru ca ecranul să se vadă clar.
3. Pentru a schimba bateria:
 - (1) Luați șuruburile de la partea posterioară și retrageți-le.
 - (2) Folosiți o șurubelniță sau alt obiect adecvat pentru a retrace bateria (Notă: : urmați direcția de ieșire când apăsați)
* Aveți grijă să nu răniți circuitul.

IEȘIREA



- (3) Introduceți noua baterie în direcție opusă (încercați ca polaritatea + să fie în sus)
- (4) Repuneți capacul posterior și înșurubați (fără a apăsa prea mult)
- (5) Stins automatic: Aproximativ după 8 minute.

KALKULATOR ELEKTRONICZNY 8 CYFROWY

GŁÓWNE KLAWISZE

: Włączenie/Kasowanie

: Kasowanie błędu

: Pokaż pamięć/Skasuj pamięć

: Odejmij od pamięci

: Dodaj do pamięci

: Klawisz procentów

: Zmiana znaku

: Pierwiastek kwadratowy

OPIS EKRANU LCD:

M : Znak Niezależnej Pamięci, wskazuje na to, że Niezależna Pamięć jest aktywna.

- : Znak ujemny.

E : Znak błędu, kiedy ekran pokazuje "E" można nacisnąć na CE w celu wykasowania błędu.

PRZYKŁAD OBLICZENIA:

Příklad	Operacja	Ekran	Opis
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ +) 32 - 6 \\ -) 36 + 17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C	0.	Wykasować wszystko
	5+6M	M 30.	5x6=30, wynik przechowywany jest w niezależnej pamięci.
	32-6M+	M 26.	32-6=26 plus hodnota v paměti, což je ve výsledku 56.
	36+17M-	M 53.	36+17=53, odjąć od pamięci, wynik końcowy wynosi 3.
	MRC	M 3.	Odzyskuje niezależną pamięć.

Příklad	Operacja	Ekran
	ON/C	0.
100+50-30=	100 \oplus 50 \ominus 30 \equiv	120.
12345678 x 66666 =	12345678 \boxtimes 66666 \equiv C/CE ON/C	12'1345'678. E 8'230.3696 8'230'3696 0.
.10% o 1500 (1500 x 10%=)	1500 x 10 %	150.
Zwiększyć 1500 o 5% (1500 + 5%=)	1500 + 5 %	1'575.
Zmniejszyć 1500 o 5% (1500 - 5%=)	1500 - 5 %	1'425.
Obliczyć jaki procent stanowi 20 z 500 is 20	20 / 500 %	4.
368+97+97=	368+97= =	562.
839-47-47-47=	839-47= = =	698.
5 ⁻⁴ =	5 / = = = =	0,0016
22,5 ³ =	22,5 x = =	11,390.625
456+378=	456 + 345 CE 378 =	0. 834.
$\sqrt{\quad}$ 9x5=	9 $\sqrt{\quad}$ 5 =	15.

WYMIANA BATERII:

1. Niniejszy kalkulator wyposażony jest w podwójne zasilanie.

a) Energia słoneczna

b) Bateria (1,5)

2. Kiedy wskazania ekranu są niewyraźne, oznacza to, iż bateria jest bliska wyczerpania. Można wówczas korzystać z zasilania energią słoneczną lub wymienić zużytą baterię na nową.

3. Wymiana baterii:

- (1) Usunąć śruby przytrzymujące pokrywę komory baterii.
- (2) Wyjąć baterię za pomocą śrubokrętu lub innego odpowiednie narzędzia (Uwaga: przycisnąć we wskazaną stronę)
* Zachować ostrożność aby nie uszkodzić układów urządzenia.

WYJMOWANIE



- (3) Umieścić nową baterię przyciskając w przeciwną stronę (biegun dodatni + powinien znajdować się na wierzchu)
- (4) Założyć pokrywę komory baterii i dokręcić śruby (niezbyt mocno)
- (5) Wyłączanie automatyczne: Następuje po upływie ok. 8 minut.

8 SZÁMJEGYŰ ZSEBSZÁMOLÓGÉP

ALAPMŰVELETEK

: Bekapcsolás/Törlés

: Hiba törlése

: Megnézni a memóriát/Törölni a memóriát

: Levonni a memóriából

: Hozzáadni a memóriához

: Százalék-billentyű

: Jel váltása

: Négyzetgyök

LCD KIJELZÉSEK:

M : Jelzi, hogy a memória nem üres.

- : Negatív előjel.

E : Hibajelzés. Ha "E" jelenik meg, a CE megnyomásával léphetünk vissza és szüntethetjük meg a hibajelzést.

SZÁMÍTÁSI PÉLDA:

Példa	Művelet	Kijelző	Leírás
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ +) 32 - 6 \\ -) 36 + 17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C	0.	Mindent töröl
	5+6M	M 30.	5X6=30, az eredményt a memóriában tároljuk.
	32-6M+	M 26.	32-6=26, a memóriatartalmat hozzáadva 56-ot kapunk.
	36+17M-	M 53.	36+17=53, a memóriatartalmat kivonva 3-at kapunk.
	MRC	M 3.	A memóriatartalom frissítése.

Příklad	Operace	Zobrazit
	ON/C	0.
100+50-30=	100 + 50 - 30 =	120.
12345678 x 66666 =	12345678 x 66666 = C/CE ON/C	12'1345'678. E 8'230.3696 8'230'3696 0.
1500 10%-a (1500 x 10%=)	1500 x 10 %	150.
5% plusz 1500 (1500 + 5%=)	1500 + 5 %	1'575.
(1500 - 5%=)	1500 - 5 %	1'425.
20 százalék 500-ra vetítve	20 / 500 %	4.
368+97+97=	368+97= =	562.
839-47-47-47=	839-47= = =	698.
5 ⁻⁴ =	5 / = = = =	0,0016
22,5 ³ =	22,5 x = =	11,390.625
456+378=	456 + 345 CE 378 =	0. 834.
√ 9x5=	9√ 5 =	15.

HOGYAN CSERÉLJE KI AZ ELEMET:

1. Ez a számológép kettős táplálással rendelkezik.
a) Napenergia b) Elem (1,5)
2. Ha a számlapphomályos, az azt jelzi, hogy az elem lemerülőben van. Ha tisztán kívánja látni a számlapot, használjon napenergiát, vagy cserélje ki az elemet.
3. Az elemet az alábbi módon cserélje ki:
 - (1) Távolítsa el a számológép hátoldalán lévő csavarokat.
 - (2) Az elem eltávolításához használjon csavarhúzó vagy egyéb erre a célra megfelelő szerszámot (Megjegyzés: az elemet a kivétel irányában távolítsa el)

*Ügyeljen arra, hogy ne okozzon kárt az áramkörben.



- (3) Helyezze be az új elemet az ellenkező irányban (ügyeljen arra, hogy a + polaritás felfelé legyen)
- (4) Helyezze és csavarozza vissza a számológép hátoldalát (anélkül, hogy túl nagy nyomást fejtene ki)
- (5) Automatikus kikapcsolás: Körülbelül 8 perc után.

8-KOHALINE ELEKTROONILINE ARVUTUSMASIN

PÕHITEHTED

: Sisselülitus /Kustutamine

: Kustuta viga

: Vaata mälu/Kustuta mälu

: Lahuta mälust

: Liida mälule

: Protsendiklahv

: Märgivahetus

: Ruutjuur

LCD ELEMENDID:

M : Signaal, mis viitab sõltumatule mälule. Näitab, et sõltumatu mälu salvestab andmeid.

- : Negatiivne märk.

E : Vea märk. Nähes märki "E" võib kasutaja vea kustutamiseks vajutada nupule CE.

ARVUTUSTEHTE NÄIDE:

Näide	Tehe	Kuvar	Kirjeldus
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ +) 32 - 6 \\ -) 36 + 17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C	0.	Kustuta kõik
	5+6M	M 30.	5X6=30, tulemus on salvestatud sõltumatusse mälu.
	32-6M+	M 26.	32-6=26, pluss mälus olev väärtus ja tulemuseks on 56.
	36+17M-	M 53.	36+17=53, miinus mälus olev väärtus ja tulemuseks on 3
	MRC	M 3.	Meenuta sõltumatu mälu väärtust.

Näide	Tehe	Kuvar
	ON/C	0.
100+50-30=	100 \oplus 50 \ominus 30 \equiv	120.
12345678 x 66666 =	12345678 \boxtimes 66666 \equiv C/CE ON/C	12'1345'678. E 8'230.3696 8'230'3696 0.
.10% of 1500 (1500 x 10%=)	1500 x 10 %	150.
Lisa 1500le 5% (1500 + 5%=)	1500 + 5 %	1'575.
Vähenda 1500 5% võrra (1500 - 5%=)	1500 - 5 %	1'425.
Arvuta, millise protsendi moodustab 20 500st	20 / 500 %	4.
368+97+97=	368+97= =	562.
839-47-47-47=	839-47= = =	698.
5 ⁻⁴ =	5 / = = = =	0,0016
22,5 ³ =	22,5 x = =	11,390.625
456+378=	456 + 345 CE 378 =	0. 834.
$\sqrt{\quad}$ 9x5=	9 $\sqrt{\quad}$ 5 =	15.

KUIDAS PATAREID VAHETADA:

1. Sellel masinal on kaks toiteallikat.

a) Päikeseenergia b) Patarei (1,5)

2. Kui ekraan muutub häguseks, siis see näitab, et patarei on peaaegu tühi. Selleks, et ekraan taas selgeks muutuks, võite kasutada päikeseenergiat või patarei uuega asendada.

3. Patarei välja vahetamiseks:

- (1) Keerake kruvi tagakaanelt lahti ja ettevaatlikult eemaldage see.
- (2) Kasutage kruvikeerajat või muud selleks sobivat vahendit patarei välja lükkamiseks.
(Märkus: lükake väljapoole)
*Olge ettevaatlik ja püüdke vooluala mitte kahjustada.

VÄLJU



- (3) Lükake uus patarei vastupidises suunas sisse (palun pange tähele, et patarei + pool peaks olema ülesse suunatud)
- (4) Pange kaas tagasi ja keerake kruvi kinni (ärge üle pingutage)
- (5) Automaatne väljalülitus: Umbes 8 minuti pärast.

ELEKTRONISKS 8 CIPARU KALKULATORS

PŪHITEHTED

ON/C: Ieslēgt /Izdzēst

CE: Izdzēst kļūdu

MRC: Skatīt atmiņu/Izdzēst atmiņu

M-: Atņemt no atmiņas

M+: Pieskaitīt atmiņai

%: Procentu taustiņš

+/-: Zīmes maiņa

√: Kvadrātsakne

LCD EKRĀNA APRAKSTS:

M : neatkarīgās atmiņas zīme. Norāda, ka neatkarīgā atmiņa ir aktīva.

- : mīnusa zīme.

E : kļūdas zīme. Kad ekrānā redzams burts "E", varat nospiegt CE, lai nodzēstu kļūdu.

APRĒĶINA PIEMĒRS:

Piemērs	Darbība	Ekrāns	Apraksts
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ +) 32 - 6 \\ -) 36 + 17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C	0.	Dzēst visu
	5+6M	M 30.	5X6=30, rezultāts tiek uzglabāts neatkarīgajā atmiņā.
	32-6M+	M 26.	32-6=26, plus skaitlis atmiņā - rezultāts ir 56.
	36+17M-	M 53.	36+17=53, minusskaitlis atmiņā - galarezultāts ir 3
	MRC	M 3.	Atjauno neatkarīgo atmiņu.

Piemērs	Darbība	Ekrāns
	ON/C	0.
100+50-30=	100 \oplus 50 \ominus 30 \equiv	120.
12345678 x 66666 =	12345678 \boxtimes 66666 \equiv C/CE ON/C	12'1345'678. E 8'230.3696 8'230'3696 0.
.10% no 1500 (1500 x 10%=)	1500 x 10 %	150.
Palielināt 1500 par 5% (1500 + 5%=)	1500 + 5 %	1'575.
Samazināt 1500 par 5% (1500 - 5%=)	1500 - 5 %	1'425.
Aprēķināt, cik procentu ir 20 no 500	20 / 500 %	4.
368+97+97=	368+97= =	562.
839-47-47-47=	839-47= = =	698.
5 ⁻⁴ =	5 / = = = =	0,0016
22,5 ³ =	22,5 x = =	11,390.625
456+378=	456 + 345 CE 378 =	0. 834.
$\sqrt{} 9 \times 5 =$	9 $\sqrt{} 5 =$	15.

BATERIJAS NOMAIŅA:

1. Šim kalkulatoram ir divu veidu barošana.

a) Saules baterija b) Apaļā baterija (1,5)

2. Ja ekrāns ir neskaidrs, tas norāda, ka baterija ir gandrīz tukša. Jūs varat lietot saules enerģiju vai nomainīt bateriju, lai ekrāns būtu skaidri saredzams.

3. Lai nomainītu bateriju:

- (1) Izskrūvējiet skrūves no aizmugurējā vāciņa un izņemiet tās.
- (2) Izmantojiet skrūvgriezi vai citu piemērotu instrumentu, lai izņemtu bateriju. (Piezīme: nospiežot ievērojiet izņemšanas virzienu)

* Darbojieties rūpīgi, lai nesabojātu shēmu.



- (3) Ievietojiet jauno bateriju pretējā virzienā (lai + polaritāte ir ar skatu uz augšu).
- (4) Uzlieciet atpakaļ vāciņu un pieskrūvējiet to (pārāk daudz nespiežot)
- (5) Automātiskā izslēgšanās: aptuveni pēc 8 minūtēm.

8 SKAITMENŲ ELEKTRONINIS KALKULIATORIUS

PAGRINDINIAI MYGTUKAI

: Įjungimas / Ištrinti Klaidą

: Ištrinti klaidą

: Žiūrėti atmintį/Ištrinti atmintį

: Atimti iš atminties

: Sudėti į atmintį

: Procento mygtukas

: Ženklo keitimas

: Kvadratinė šaknis

LCD ŽENKLAI:

M : Signalas, žymintis nepriklausomą atmintį. Jis rodo, kad nepriklausomoje atmintyje yra saugomas skaičius.

- : Minuso ženklas.

E : Klaidos ženklas. Kai rodomas ženklas „E“, vartotojas gali paspausti klavišą „CE“ ir ištaisyti klaidą.

SKAIČIAVIMO PAVYZDYS:

Pavyzdys	Operacija	Vaizdas ekrane	Apibūdinimas
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ +) 32 - 6 \\ -) 36 + 17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C	0.	Viską išvalyti
	5+6M	M 30.	Veiksma $5 \times 6 = 30$ rezultatas išsaugomas nepriklausomoje atmintyje.
	32-6M+	M 26.	$32 - 6 = 26$ plius skaičius atmintyje lygu 56.
	36+17M-	M 53.	$36 + 17 = 53$ minus skaičius atmintyje lygu 3.
	MRC	M 3.	Išskviečia skaičių, esantį nepriklausomoje atmintyje.

Pavyzdys	Operacija	Vaizdas ekrane
	ON/C	0.
100+50-30=	100 + 50 - 30 =	120.
12345678 x 66666 =	12345678 x 66666 = C/CE ON/C	12'1345'678. E 8'230.3696 8'230'3696 0.
.10% padidinkite 1500 (1500 x 10%=)	1500 x 10 %	150.
1500 padidinkite 5% (1500 + 5%=)	1500 + 5 %	1'575.
1500 sumažinkite 5% (1500 - 5%=)	1500 - 5 %	1'425.
Apskaičiuokite, kokią procentinę skaičiaus 500 dalį sudaro skaičius 20	20 / 500 %	4.
368+97+97=	368+97= =	562.
839-47-47-47=	839-47= = =	698.
5 ⁻⁴ =	5 / = = = =	0,0016
22,5 ³ =	22,5 x = =	11,390.625
456+378=	456 + 345 CE 378 =	0. 834.
√ 9x5=	9√ 5 =	15.

KAIP PAKEISTI MAITINIMO ELEMENTĄ:

1. Šiame aparate įrengti du maitinimo šaltiniai.

a) saulės energija b) elementas (1,5)

2. Kai ekranas pasirado neryškus, reiškia, kad elemento energija beveik išseikvota. Vietoj maitinimo šaltinio galite naudoti saulės energiją arba pakeiskite elementą, kad ekranas vėl būtų ryškus.

3. Norėdami pakeisti elementą:

(1) Atsukite vgaliniame dangtelyje esantį varžtelį ir atsargiai ištraukite jį.

(2) Atsuktuvu arba atitinkamu įrankiu išstumkite elementą. (Pastaba: stumkite išėmimo kryptimi)

*Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte elektros grandinės.



(3) Įdėkite naują elementą priešinga kryptimi (atkreipkite dėmesį, kad elemento + polius turi būti nukreiptas į viršų)

(4) Uždenkite dangtelį ir priveržkite varžtelį (neperveržkite per daug)

(5) Savaiminis išsijungimas: maždaug po 8 minučių.

8-РАЗРЯДНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ

: Включить /Сброс

: Стереть ошибку

: Просмотреть память/Стереть память

: Вычесть из памяти

: Прибавить к памяти

: Кнопка для вычисления процентов

: Смена знака

: Квадратный корень

ЭЛЕМЕНТЫ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ИНДИКАТОРА:

M : Сигнал независимой памяти. Указывает, что в независимую память заносится значение.

- : Индикатор знака «минус».

E : Индикатор ошибки. Если загорается индикатор «E», пользователь может нажать CE для сброса ошибки.

ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ:

Пример	Операция	Отображаемое Значение	Описание
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ +) 32 - 6 \\ -) 36 + 17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C	0.	Kustuta kõik
	5+6M	M 30.	5X6=30, tulemus on salvestatud sõltumatusse mälu.
	32-6M+	M 26.	32-6=26, pluss mälus olev väärtus ja tulemuseks on 56.
	36+17M-	M 53.	36+17=53, miinus mälus olev väärtus ja tulemuseks on 3
	MRC	M 3.	Meenuta sõltumatu mälu väärtust.

Пример	Операция	Отображаемое Значение
	ON/C	0.
100+50-30=	100 \oplus 50 \ominus 30 \equiv	120.
12345678 x 66666 =	12345678 \boxtimes 66666 \equiv C/CE ON/C	12'1345'678. E 8'230.3696 8'230'3696 0.
.10% от 1500 (1500 x 10%=)	1500 x 10 %	150.
1500 плюс 5% (1500 + 5%=)	1500 + 5 %	1'575.
1500 минус 5% (1500 - 5%=)	1500 - 5 %	1'425.
Процентное от ношение 20 к 500	20 / 500 %	4.
368+97+97=	368+97= =	562.
839-47-47-47=	839-47= = =	698.
5 ⁻⁴ =	5 / = = = =	0,0016
22,5 ³ =	22,5 x = =	11,390.625
456+378=	456 + 345 CE 378 =	0. 834.
$\sqrt{\quad}$ 9x5=	9 $\sqrt{\quad}$ 5 =	15.

СМЕНА БАТАРЕЙКИ:

1. Данный калькулятор снабжен двумя источниками питания.

а) солнечная энергия

б) батарейка (1,5)

2. Когда экран становится мутным, это значит, что батарейка скоро сядет. Тогда можно использовать солнечную энергию или заменить батарейку, чтобы экран стал виден.

3. СМЕНА БАТАРЕЙКИ:

(1) Достать болтик с задней крышки и вынуть ее.

(2) Чтобы вынуть батарейку, лучше использовать отвертку или другой подходящий инструмент

(Примечание: нажимать в направлении, указанном стрелочкой).

*Не повредить круг.



(3) Вставлять новую батарейку в противоположном направлении (полярность + должна быть вверх).

(4) Закройте крышкой и хорошо закрепите болтиками.

(5) Автоматическое выключение: приблизительно через 8 минут.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 8-ΨΗΦΙΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ

ΚΥΡΙΑ ΠΛΗΚΤΡΑ

: Ενεργοποίηση / Διαγραφή

: Διαγραφή σφάλματος

: Εμφάνιση μνήμης/ Διαγραφή μνήμης

: Πραγματοποίηση αφαίρεσης στη μνήμη

: Πραγματοποίηση πρόσθεσης στη μνήμη

: Πλήκτρο ποσοστού επί τοις εκατό

: Αλλαγή πρόσημου

: Τετραγωνική ρίζα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD:

M : Ανεξάρτητο σήμα μνήμης, δηλώνει ότι η ανεξάρτητη μνήμη είναι ενεργοποιημένη.

- : Αρνητικό σήμα.

E : Σήμα λάθους, όταν η οθόνη δείχνει “E”, μπορείτε να πατήσετε το CE για να σβηστεί το λάθος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Παράδειγμα	Πράξη	Οθόνη	Περιγραφή
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ +) 32 - 6 \\ -) 36 + 17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C	0.	Σβήσιμο όλων
	5+6M	M 30.	5X6=30, το αποτέλεσμα καταχωρείται στην ανεξάρτητη μνήμη.
	32-6M+	M 26.	32-6=26, συν την μνήμη, το αποτέλεσμα είναι 56.
	36+17M-	M 53.	36+17=53, πλην την μνήμη, το αποτέλεσμα είναι 3.
	MRC	M 3.	Meenuta sõltumatu mälu väärtust.

Παράδειγμα	Πράξη	Οθόνη
	<u>ON/C</u>	0.
100+50-30=	100 \oplus 50 \ominus 30 \equiv	120.
12345678 x 66666 =	12345678 \boxtimes 66666 \equiv C/CE ON/C	12'1345'678. E 8'230.3696 8'230'3696 0.
.10% από 1500 (1500 x 10%=)	1500 x 10 %	150.
Αύξηση του 1500 κατά 5% (1500 + 5%=)	1500 + 5 %	1'575.
Μείωση του 1500 κατά 5 (1500 - 5%=)	1500 - 5 %	1'425.
Υπολογισμός του ποιο ποσοστό σημαίνει 20 δια 500 τοις εκατόν	20 / 500 %	4.
368+97+97=	368+97= =	562.
839-47-47-47=	839-47= = =	698.
5 ⁻⁴ =	5 / = = = =	0,0016
22,5 ³ =	22,5 x = =	11,390.625
456+378=	456 + 345 CE 378 =	0. 834.
$\sqrt{\quad}$ 9x5=	9 $\sqrt{\quad}$ 5 =	15.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ:

1. Αυτό το κομπιουτεράκι είναι εξοπλισμένο με διπλή τροφοδότηση.

α) Ηλιακή ενέργεια β) Μπαταρία (1,5)

2. Όταν η οθόνη δεν φαίνεται καθαρά, αυτό δηλώνει ότι η μπαταρία κοντεύει να αδειάσει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλιακή ενέργεια ή να αλλάξετε την μπαταρία, για να φαίνεται καθαρά η οθόνη.

3. Για να αλλάξετε τη μπαταρία:

- (1) Βγάλτε τις βίδες από το πίσω μέρος κι αφαιρέστε τις.
- (2) Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι ή άλλο κατάλληλο εργαλείο για να βγει η μπαταρία (Σημείωση: ακολουθήστε την κατεύθυνση της εξόδου κατά το πάτημα)

* Προσέξτε μην κάνετε ζημιά στο ηλεκτρονικό κύκλωμα.

ΕΞΟΔΟΣ



- (3) Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία με την αντίθετη κατεύθυνση (προσέξτε ο πόλος + να είναι προς τα επάνω)
- (4) Επανατοποθετήστε το σκέπασμα και βιδώστε το (χωρίς να πιέσετε υπερβολικά)
- (5) Αυτόματη απενεργοποίηση: Κατά προσέγγιση μετά από 8 λεπτά.

8 Basamaklı Dijital Elektronik Hesap Makinası

ANA İŞLEMLER

: AÇ /KAPA

: Hata sil

: Hafızayı gör/Hafızayı sil

: Hafızaya alınan sayıyı çıkartmak için

: Hafızaya alınan sayıyı eklemek için

: Yüzde tuşu

: İşlev değiştirme

: Karekök

LCD Göstergeler:

M : Bağımsız Hafıza. Bağımsız Hafızanın bir değer sakladığını gösterir.

- : Negatif İşareti.

E : İşareti. Hata İşareti "E" gözüksüğünde, Kullanıcı CE tuşuna basarak hatayı sıfırlayabilir.

Hesaplama Örneği:

Örnek	İşlem	Ekran	Tanım
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ +) 32 - 6 \\ -) 36 + 17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C	0.	Hepsini Sil
	5+6M	M 30.	5X6=30, Sonuç bağımsız hafızada saklanır.
	32-6M+	M 26.	32-6=26, plus valoarea din memorie, rezulta 56.
	36+17M-	M 53.	36+17=53, Hafızadaki değerden işlemin sonucunu çıkarır, hafızaki değer 3 olur
	MRC	M 3.	Hafızadaki değeri çağırır.

Örnek	İşlem	Ekran
	<u>ON/C</u>	0.
100+50-30=	100 \oplus 50 \ominus 30 \equiv	120.
12345678 x 66666 =	12345678 \boxtimes 66666 \equiv C/CE ON/C	12'1345'678. E 8'230.3696 8'230'3696 0.
.10% Artı 1500 (1500 x 10%=)	1500 x 10 %	150.
1500 Artı 5% (1500 + 5%=)	1500 + 5 %	1'575.
1500 Eksi 5% (1500 - 5%=)	1500 - 5 %	1'425.
500'ün yüzde kaçının 20 olduğunu hesapla	20 / 500 %	4.
368+97+97=	368+97= =	562.
839-47-47-47=	839-47= = =	698.
5 ⁻⁴ =	5 / = = = =	0,0016
22,5 ³ =	22,5 x = =	11,390.625
456+378=	456 + 345 CE 378 =	0. 834.
$\sqrt{\quad}$ 9x5=	9 $\sqrt{\quad}$ 5 =	15.

PİL DEĞİŞTİRME:

1. Bu hesap makinesi çift güçkaynağıyla donatılmıştır.

a) Güneş enerjisi b) Pil (1,5)

2. Ekran silik görünmeye başlarsa pilin azalmakta olduğu anlamına gelir. Ekranın belirgin görünmesi için güneş enerjisi kullanmalısınız ya da pili değiştirmelisiniz.

3. Pil değiştirme:

(1) Arka kapaktaki vidaları çıkarın.

(2) Pili çıkarmak için tornavida ya da uygun bir alet kullanın (Not: Bastırırken çıkış yönünü izleyin)

* Devrelere zarar vermemeye özen gösterin.



(3) Yeni pili ters yönde yerleştirin (+ kutubun yukarıya doğru gelmesini sağlayın)

(4) Kapağı yerine yerleştirin ve vidaları sıkın (fazla bastırmadan)

(5) Otomatik kapanma: Yaklaşık 8 dakika sonra.

8桁電子計算機

主な操作

: オン/クリア

: エラーをクリアする

: メモリーを表示する/メモリーをクリアする

: 計算結果をメモリーから減算

: 計算結果をメモリーに加算

: パーセントキー

: 表示の変更

: 平方根

LCD要素:

M: 独立したメモリーを示す信号独立したメモリーが、値を保存していることを示します。

-: 負号。

E: エラー符号。「E」が表示されたら、ユーザーは、CEを押してエラーをリセットすることができます。

計算例:

例	操作	表示	説明
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ +) 32 - 6 \\ -) 36 + 17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C	0.	すべてをクリア
	5+6M	M 30.	5X6=30, 結果の値は、独立したメモリに保存されます。
	32-6M+	M 26.	32-6=26, メモリの値を加えて、56という値が得られます。
	36+17M-	M 53.	36+17=53, メモリの値を引いて、3という値が得られます。
	MRC	M 3.	独立したメモリの値を

例	操作	表示
	<u>ON/C</u>	0.
100+50-30=	100 \oplus 50 \ominus 30 \equiv	120.
12345678 x 66666 =	12345678 \boxtimes 66666 \equiv C/CE ON/C	12'1345'678. E 8'230.3696 8'230'3696 0.
.10% の 1500 (1500 x 10%=)	1500 x 10 %	150.
1500を5%増やす (1500 + 5%=)	1500 + 5 %	1'575.
1500を5%減らす (1500 - 5%=)	1500 - 5 %	1'425.
20は、500の何パーセント かを計算する	20 / 500 %	4.
368+97+97=	368+97= =	562.
839-47-47-47=	839-47= = =	698.
5 ⁻⁴ =	5 / = = = =	0,0016
22,5 ³ =	22,5 x = =	11,390.625
456+378=	456 + 345 CE 378 =	0. 834.
$\sqrt{\quad}$ 9x5=	9 $\sqrt{\quad}$ 5 =	15.

電池の交換方法:

1. この機械は2種類の電源供給方法を備えています。

a) 太陽熱

b) 電池(1,5)

2. ディスプレイが不鮮明になった場合、電池の寿命がほぼ終わりになっていることを示しています。太陽熱を電源に利用するか電池を交換することにより、表示を再び鮮明にすることができます。

3. 電池を交換するには:

(1) 背面カバーのねじを緩め、慎重に外します。

(2) スクリュードライバーまたは適切な用具を使用し、電池を押し出します。

(注意: 取り出し方向に向けて押し出してください。)

*電気回路を傷めないようご注意ください。

取り出し



(3) 新しい電池を逆方向に押し入れます。

(電池の+極が上になるように入れてください。)

(4) カバーを戻し、ねじを締めます。(やり過ぎないように注意。)

(5) オートパワーオフ: その後8分間程度は自動で電源が切れます。

8-位 电子计算器

操作键

ON/C: 启动运算/清除错误

CE: 更正错误数据

MRC: 查看储存信息/删除储存信息

M-: 从储存信息中去除

M+: 添加到储存信息

%: 百分比符号

+/-: 运算符号转换

$\sqrt{\square}$: 平方根

LCD单元:

M: 独立存储器标识, 显示独立存储器正在存储有数值。.

-: 负号标记.

E: 错误标识, 当出现“E”时, 使用者可按CE键以消除错误。.

计算举例:

例	操作	表示	说明
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ +) 32 - 6 \\ -) 36 + 17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C	0.	全部清除
	5+6M	M 30.	5X6=30, 结果的值存储在独立存储器中。
	32-6M+	M 26.	32-6=26, 加上存储器中的值, 其结果为56。
	36+17M-	M 53.	36+17=53, 从存储器中减去, 其结果为3。
	MRC	M 3.	调用独立存储器中的值。

例	操作	表示
	<u>ON/C</u>	0.
100+50-30=	100 \oplus 50 \ominus 30 \equiv	120.
12345678 x 66666 =	12345678 \boxtimes 66666 \equiv C/CE ON/C	12'1345'678. E 8'230.3696 8'230'3696 0.
.10% 的 1500 (1500 x 10%=)	1500 x 10 %	150.
5%增加到 1500当中 (1500+5%=)	1500 + 5 %	1'575.
(1500-5%)	1500 - 5 %	1'425.
百分比20在 500的基础上	20 / 500 %	4.
368+97+97=	368+97= =	562.
839-47-47-47=	839-47= = =	698.
5 ⁻⁴ =	5 / = = = =	0,0016
22,5 ³ =	22,5 x = =	11,390.625
456+378=	456 + 345 CE 378 =	0. 834.
$\sqrt{\quad}$ 9x5=	9 $\sqrt{\quad}$ 5 =	15.

如何更换电池：

1. 本机器配备了两种电源技术。

a) 太阳能

b) 电池 (1,5)

2. 一旦显示器模糊不清，即表明电池电量几乎快用完了。您可以用太阳能提供电源，或更换电池以使显示器再次变得清晰。

3. 更换电池：

(1) 从后盖将螺丝钉拧松，并小心地拆下后盖。

(2) 用螺丝刀或适当工具将电池取出。

(注意：取出电池时要按照电池退出方向)

*请注意不要损坏线路。



(3) 退出电池。（请注意电池正极要朝上）

(4) 将后盖装好，拧紧螺丝钉（不要拧的太紧）

(5) 自动关机：大约8分钟后。

8-디지털 전자 계산기

키 조작

: 전원 켜기/소거

: 에러(오류) 소거

: 메모리 호출/메모리 소거

: 메모리 마이너스 키

: 메모리 플러스 키

: 퍼센트 키

: 부호변경 키

: 평방근

LCD 구성 요소:

M : 신호로 독립 메모리를 나타냅니다. 이는 독립 메모리가 값을 저장하고 있음을 나타냅니다.

- : 마이너스 부호.

E : 오류 기호. “E”가 나타나면 사용자는 CE를 눌러 오류를 재설정할 수 있습니다.

計算例:

예	조작	표시	설명
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ +) 32-6 \\ -) 36+17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C	0.	すべてをクリア
	5+6M	M 30.	5X6=30, 결과 값이 독립 메모리에 저장되었습니다.
	32-6M+	M 26.	32-6=26, 메모리 값을 가하면 결과는 56이 됩니다.
	36+17M-	M 53.	36+17=53, 메모리 값에서 뺄면 결과는 3이 됩니다.
	MRC	M 3.	독립 메모리 값을 불러옵니다.

예	조작	표시
	<u>ON/C</u>	0.
100+50-30=	100 \oplus 50 \ominus 30 \equiv	120.
12345678 x 66666 =	12345678 \boxtimes 66666 \equiv C/CE ON/C	12'1345'678. E 8'230.3696 8'230'3696 0.
.10% 의 1500 (1500 x 10%=)	1500 x 10 %	150.
1500에 5% 가하기 (1500 + 5%=)	1500 + 5 %	1'575.
1500에서 5% 감하기 (1500 - 5%=)	1500 - 5 %	1'425.
500의 몇 퍼센트가 20인가를 계산하기	20 / 500 %	4.
368+97+97=	368+97= =	562.
839-47-47-47=	839-47= = =	698.
5 ⁻⁴ =	5 / = = = =	0,0016
22,5 ³ =	22,5 x = =	11,390.625
456+378=	456 + 345 CE 378 =	0. 834.
$\sqrt{\quad}$ 9x5=	9 $\sqrt{\quad}$ 5 =	15.

전지 교체 방법:

1. 이 계산기에는 두 가지의 전원 공급이 있습니다.

a) 태양광 에너지 b) 전지 (1,5)

2. 디스플레이가 흐려지면, 전지 전원이 거의 나갔다는 것을 나타냅니다. 사용자는 태양광 에너지를 이용하거나 또는 전지를 교체하여 디스플레이를 뚜렷하게 할 수 있습니다.

3. 전지를 교체하려면:

(1) 뒷면 커버에서 나사를 풀고 조심스럽게 제거합니다.

(2) 스크루 드라이버 또는 기타 적절한 도구를 사용하여 전지를 밖으로 밀니다.

(주의: 밀 때 출구 방향에 따릅니다)

*회로에 손상주지 않도록 주의하십시오.



(3) 반대 방향에서 새 전지를 밀어 넣습니다 (+극이 위로 향해야 한다는 점에 주의하십시오.)

(4) 커버를 원래대로 덮고 나사를 조입니다. (지나치게 조이지 마십시오)

(5) 자동 전원 끄기: 대략 8분 뒤.

www.milan.es

MILAN[®] since 1918, SPAIN